Page1-2 stands for TCO'99 model only. Please see back label for model distinction.

Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme, which provides for international and environmental labelling of personal

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Technical data

	Designation	Value
	Modulation	GFSK
	Operating Frequency	2403MHz~2480MHz
	channel	78channel 2.4GHz ISM Band
	Storage temperature	–20 °C ... +60 °C
	Operating temperature	0 °C ... +40 °C
Keyboard	Battery type	two alkaline batteries, type AAA
Keyboard	Supply voltage	3V(2.2~3.3V)
Keyboard	Current consumption	max. 50 mA
Dongle	Supply voltage	DC 5.0 V ±5 %
Dongle	Current consumption	max..100 mA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

WARNING:

Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

CAUTION: AVOID PROLONGED USE OF THE KEYBOARD WITHOUT BREAKS.

Take regular breaks and keep a good posture. Consult your physician promptly if you notice any loss of motion or pain in your wrist when using the keyboard.

IMPORTANT BATTERY INFORMATION

- Keep batteries out of reach of children.
- Insert the batteries in the proper direction as indicated by the positive (+) and negative (-) markings in the battery compartment.
- Do not mix old and new batteries or batteries of different types (for example, carbon and alkaline batteries).
- Always remove old, weak, or worn-out batteries promptly and recycle or properly dispose of them in accordance with local and national disposal regulations.
- If a battery leaks, remove all batteries and recycle or dispose of them in accordance with the battery manufacturer's instructions and local and national disposal regulations. Before inserting new batteries, thoroughly clean the compartment with a damp paper towel, or follow the battery manufacturer's recommendations for cleanup. If fluid from the battery comes into contact with skin or clothes, flush skin with water immediately.
- Remove the batteries if your device is to be stored for an extended period of time without being used.

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

Dispose of this product in accordance with local and national disposal regulations.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Български

Кратко ръководство за включване

❶ ИНСТАПАЦИЯ

1. Захранващ кабел
2. LAN кабел (*)
3. USB кабел (*)
4. HDMI кабел (*)
5. VGA кабел
6. S-Video кабел (*)
7. Composite видео кабел
8. Аудио кабел жак/жак (*)
9. Жак за аудио кабел/RCA (*)
10. VGA към компонентен/HDTV адаптер (*)
11. 3 RCA компонентен кабел (*)
12. RS232 кабел (*)
13. Жак за аудио кабела на дистанционното (*)
14. 12V DC кабел (*)
15. Мишка (*)
16. USB диск/Stick устройство (*)
    USB WiFi адаптер (само за USB A2) (*)

Забележка:

- (*) Като опция
- Интерфейсът зависи от техническите данни на модела.
- USB кабелът изисква удължител ако дължината е над 5м.
- За някои смартфони е необходим конвертор (доставя се от производителя) за използване на функция MHL.

❷ ИНТЕРФЕЙСНИ НАКРАЙНИЦИ

Свързване към компютър

1. Уверете се, че проекторът и компютърът са изключени.
2. Свържете единия край на VGA кабела към «VGA IN» входа на проектора; свържете другия край на кабела към VGA изхода на компютъра и затегнете внимателно винтчетата.
3. Свържете единия край на захранващия кабел към AC входа на проектора, а другия - към електрическата мрежа.

Включване на проектора

1. Махнете капачката от обектива.
2. Включете първо проектора и след това компютъра.
3. Настройте позицията, фокуса и увеличението на картината.
4. Стартирайте вашата презентация.

Изключване на проектора

1. Натиснете бутона за изключване два пъти.
2. Не изключвайте или откачайте проектора най-малко една минута след включването му.

čestina

Karta Rychlého Startu

❶ INSTALACE

1. Napájeci šňůra
2. Kabel LAN (*)
3. USB kabel (*)
4. Kabel HDMI (*)
5. VGA kabel
6. S-Video kabel (*)
7. Kombinovaný video kabel
8. Zvukový kabel s konektory jack/jack (*)
9. Zvukový kabel jack/RCA (*)
10. Adaptér VGA na komponentní video/ HDTV (*)
11. 3x kabel komponentního videa/RCA (*)
12. Kabel RS232 (*)
13. Zvukový kabel s konektory jack pro dálkové kabelové ovládání (*)
14. Kabel stejnosměrného napájení 12 V (*)
15. Myš (*)
16. Disk/jednotka USB (*)
    USB WiFi adaptér (pouze pro USB A2) (*)

Poznámka:

- (*) Volitelně
- Rozhraní konektorů závisí na specifikacích modelu.
- Pokud je kabel USB delší než 5 m, je zapotřebí napájený prodlužovač.
- Některé chytré telefony vyžadují pro aktivaci funkce MHL konvertor (dodávaný výrobcem chytrého telefonu).

❷ PŘÍPOJKA ZAŘÍZENÍ

Pripojení k pocítaci

1. Zkontrolujte, zda je vypnut porjektor a poctac.
2. Pripojte jeden konec kabelu VGA ke konektoru „VGA IN“ v projektoru; druh konec pripojte ke konektoru VGA v poctaci a utáhnete šroubky.
3. Pripojte jeden konec napájecho kabelu do zásuvky strdavho napájen v projektoru; druh konec pripojte do elektrick zásuvky.

Zapnutí projektoru

1. Sejmete vcko objektivu.
2. Nejdrve zapnete projector a potom poctac.
3. Upravte polohu, zaostren a velikost.
4. Spustte prezentaci.

Vypnutí projektoru

1. Stisknete dvakrát vypnac.
2. Během jedné minuty od zapnutí projektor nevypínejte ani neodpojujte.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WIRING DIAGRAM #1

The following diagram illustrates an intermixed LAF system. All stations connected to the BG-1AC/PG-KC will receive all-call announcements and BGM. Substations must be connected to the BG-1AC/PG-KC thru a 15 mfd bipolar capacitor as shown (if BGM/all-call is desired), or the system will not work.

NOTE: Remove the shorting link attached to the (E) and (−) terminals on all substations as shown if your system uses 2 or more masters. In this case, 2 common and 1 individual wire per sub are required.

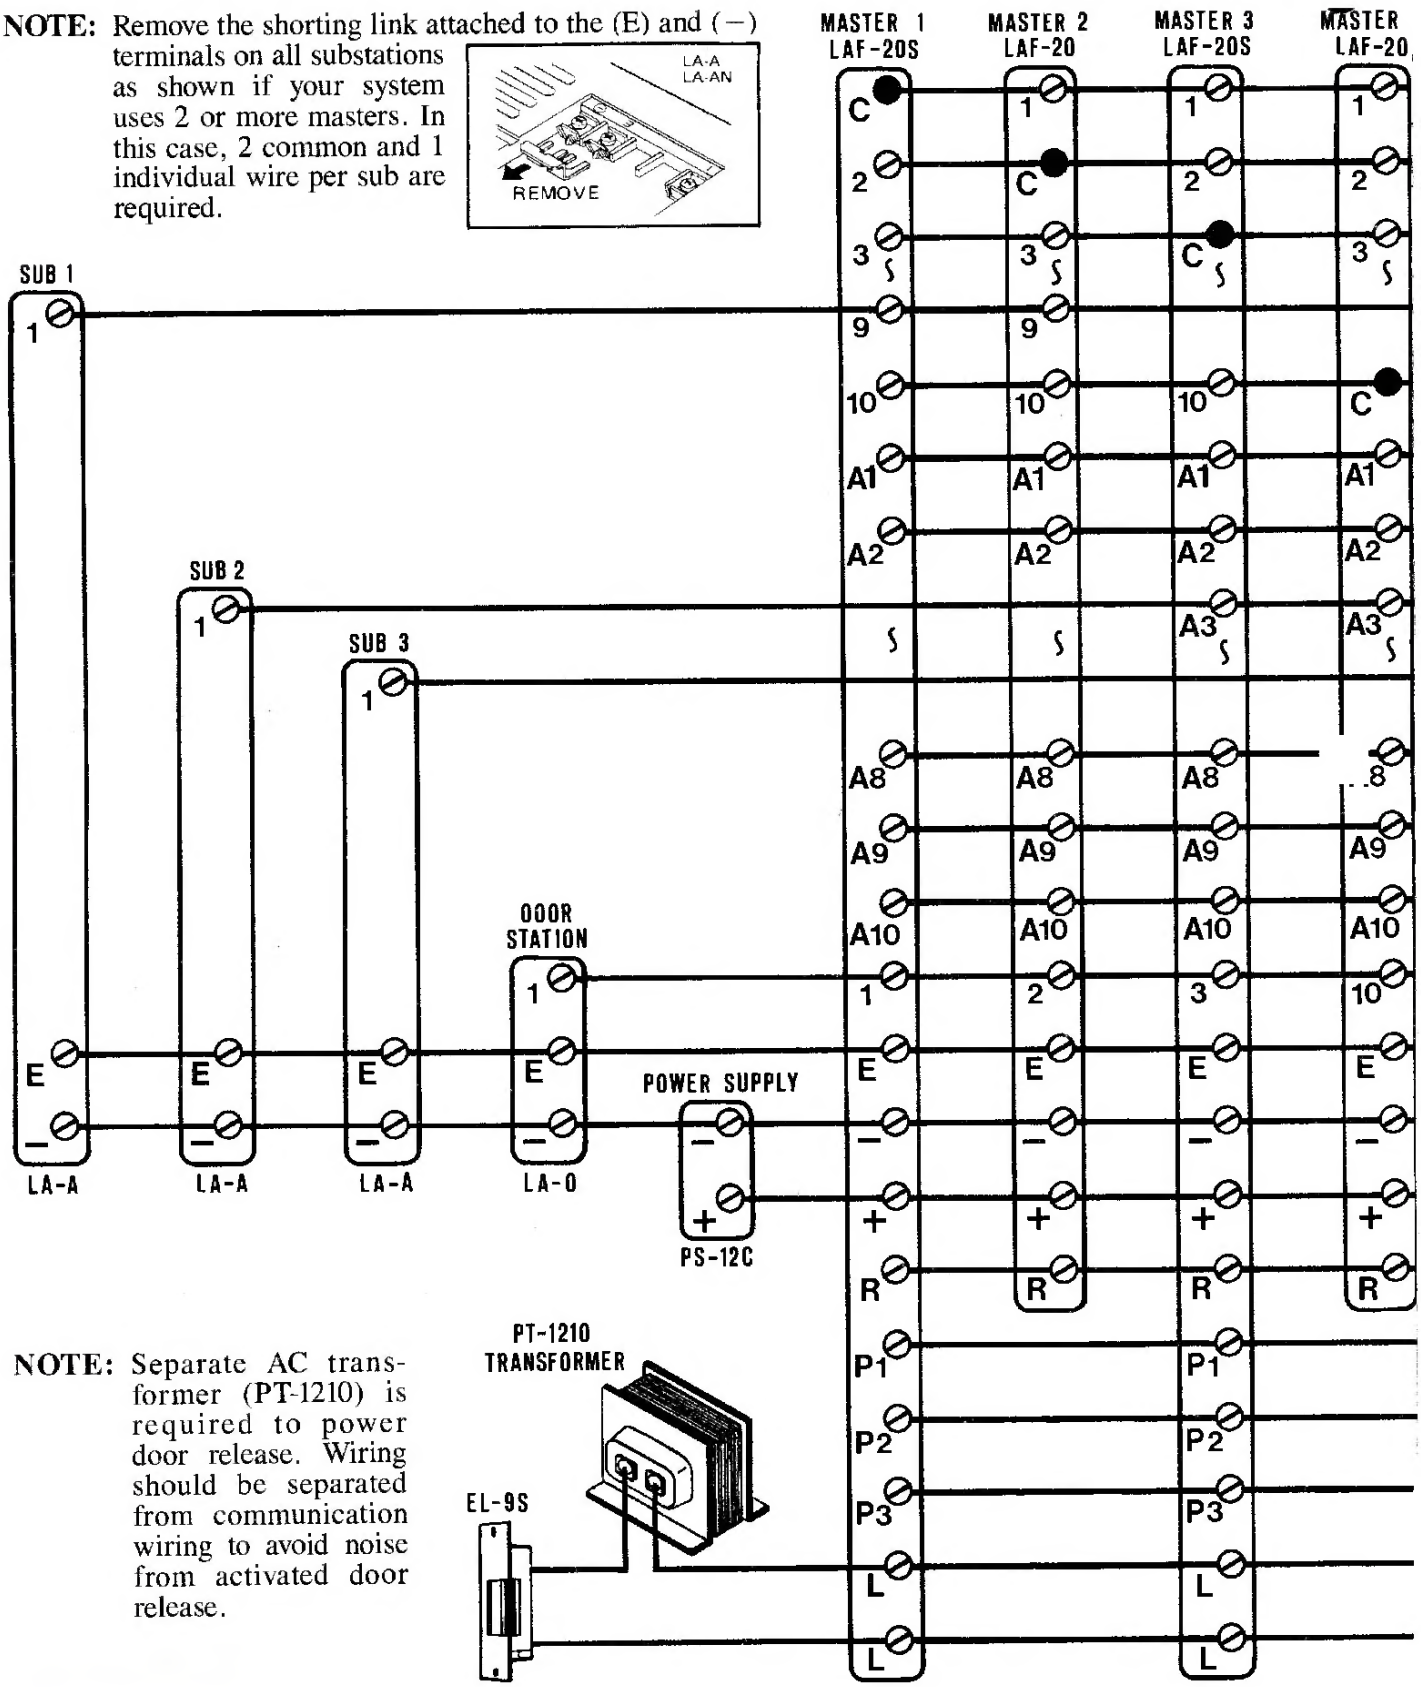

NOTE: Separate AC transformer (PT-1210) is required to power door release. Wiring should be separated from communication wiring to avoid noise from activated door release.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Open view image with major parts indication

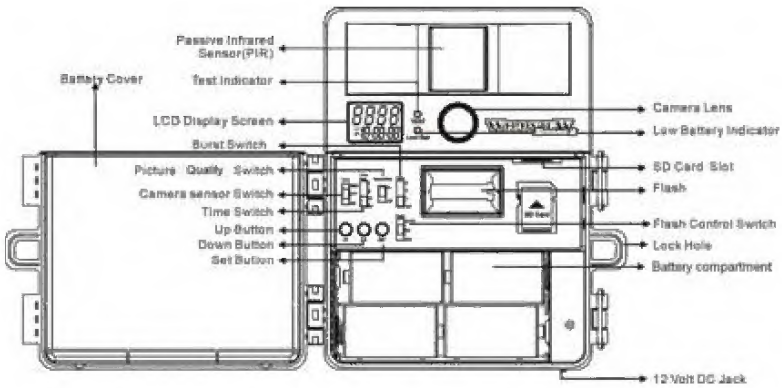

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Make certain that all input cables are kept away from speaker cables, power cables and power transformers.

Speaker cables must also be kept away from power cables.

Grounding the Unit:

The chassis of the unit must be grounded by using the GROUND terminal located on the back.

The amplifier must be connected to an earth ground such as a cold water pipe or a substitution of the ground. If additional equipment is installed along with the amplifier, make sure that the additional chassis are also grounded.

DC Power Connection (only BX-300):

The unit may also be powered by an external 12 volt battery or other direct current source with negative (–) as ground.

Power connection is made at the DC terminal strip on the back panel.

Ventilation:

In order to offset the heat generated by the unit, it is necessary to provide ample ventilation around the unit.

Avoid blocking or impeding the ventilation holes and slits on the unit.

Locate the unit where it is free from direct sunlight, humidity, dust circulation or vibrations to prevent any unnecessary problems.

INPUT CONNECTIONS

Microphones:

Three microphone inputs on the BX-300 and four microphone inputs on the BX-600 and BX-1200 are provided.

They may be used with balanced or unbalanced high impedance (20K ohm) or low impedance (200 ohm) microphones. An unbalanced microphone with 30' to 60' (10 to 20m) of cable may be used, but results will depend on the microphone and its characteristics.

MIC-1, MIC-2, MIC-3 and MIC-4:

The MIC-1 input is unbalanced high impedance and is provided with a ¼'' phone jack located on the front panel.

MIC-2, -3, -4 inputs are balanced low impedance and all are located on the back panel.

Unbalanced High Impedance Microphone:

Use with single conductor shielded cable.

Unbalanced microphone Single pole phone plug

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

System Features

Your computer features:

Performance

- AMD Athlon™ XP CPU
- System Memory DDR 266/333/400, 2 DIMM Slots, expandable to 2GB
- Power management function
- 3.5 inch floppy drive
- CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW (52X/24X), DVD/CD-RW combo or DVD writer
- High-capacity, Enhanced-IDE drive
- Support USB 2.0 high performance peripherals

Multimedia

- 3D quality audio system via onboard audio controller
- Audio-in/Line-in, Audio-out/Line-out, Headphone out and external Microphone in jacks

Note: the system has two Microphone-in Jacks (front and rear) However, you can not use both of them at the same time. By default, you system enables your microphone-in jack in front and disables the one at the back.

Connectivity

- Two PS/2 ports for keyboard and mouse
- One S-video out port
- One Parallel port
- One VGA port
- Six USB 2.0 ports (two on the front, four on the rear panel)
- High speed V.92, 56K fax/Data modem (optional)
- 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet Network

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IT

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato l'orologio con proiezione temperatura INV OUT e uscita di Oregon Scientific. Il prodotto comprende il monitoraggio della temperatura interna ed esterna dell'ambiente circostante, fornisce informazioni puntuali sull'orario grazie alla funzione di radio controllo. Tenere il manuale a portata di mano quando si utilizza il nuovo prodotto. Il manuale contiene specifiche tecniche, avvertenze e pratiche istruzioni, per guidarti passo dopo passo durante l'utilizzo della stazione meteo.

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

Visualizzazione LCD

Simboli di visualizzazione

Simbolo	Descrizione	Funzione
	Ricezione del segnale radio da unità esterna(THN129)	Indica la potenza del segnale dato dal sensore
	Batteria scarica	Indica batteria bassa per unità esterna
	Sveglia 1 attiva	Appare quando una sveglia è attiva
	Sveglia 2 attiva	
	Icona del segnale RF	Appare quando dall'ambiente RF vengono ricevuti
	Simbolo mirino esterno	Mostra la temperatura interna del sensore selezionato
	Schermo di tutte le unità interne	Mostra la temperatura interna
ZONE	Fuso orario	Indica il fuso orario selezionato
	Sereno	Simbolo delle previsioni meteo
	Pioggia	Simbolo delle previsioni meteo
	Neve	Simbolo delle previsioni meteo

Proiezione dell'ora e della temperatura esterna

1 Visualizzazione ora 2 Visualizzazione temperatura esterna (solo canale 1)
NOTA Lunghezza di cavo (1,5 m – 2 m)

INIZIARE

Connettere l'unità principale alla corrente elettrica

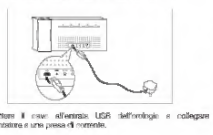

Connettere il cavo all'entrata USB dell'orologio e collegare l'alimentatore a una presa di corrente.

Inserire le batterie del sensore remoto

- Far scorrere il coperchio del vano batterie aperto e inserire 2 batterie "AAA", rispettando la polarità come indicato, quindi rimettere il coperchio.
- Premere RESET all'interno del sensore dopo ogni sostituzione di batterie.

Posizionamento dell'altoparlante principale

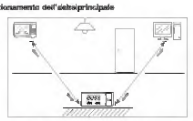

- Posizionare il dispositivo il più lontano possibile dal computer e dai microonde per evitare interferenze con la ricezione del sensore remoto.
- Utilizzare solo il dispositivo in un luogo sicuro.
- Per garantire una ottima qualità del suono, non coprire l'altoparlante.
- Per garantirvene buona qualità del suono, non coprire l'altoparlante.

Posizionamento sensore remoto (RTHN129)

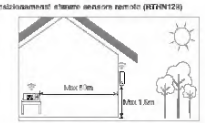

- La collocazione ideale del sensore si trova in qualsiasi luogo fuori e dentro casa, e un'altezza non superiore ai 5ft (1,5 m), al riparo dalla luce diretta del sole e in condizioni di bagnato.

NOTA la trasmissione dei dati del sensore all'orologio avviene entro 30 metri in campo aperto.

DESCRIZIONE

Parte superiore

Pulsante SNOOZE (retroilluminazione / proiezione)

Parte posteriore

1 Pulsante Temperatura
2 Pulsante Impostazioni/Sveglia
3 Pulsante –
4 Pulsante Orologio
5 Pulsante +

6 Micro USB
7 Pulsante °C / °F
8 Pulsante retroilluminazione WWVB
9 Pulsante Presets
10 Pulsante luminosità

RICEZIONE RADIO

Questo prodotto è progettato per sincronizzare automaticamente il proprio calendario e orologio. Quando l'unità riceve il segnale, il simbolo di ricezione del radiocontrollo (RCC) inizia a lampeggiare. A seconda dell'intensità del segnale, il processo di sincronizzazione da 2 a 10 minuti. Se il segnale è debole, potrebbe richiedere fino a 28 ore.

Simbolo	Descrizione	Funzione
	Icona del segnale di ricezione RF on	L'icona si disattiva per indicare che l'unità principale non ha ricevuto i dati RF dell'orologio per almeno 1ora e 15minuti.
	Icona del segnale di ricezione RF off	L'icona è attiva quando l'unità principale ha ricevuto i dati RF dell'orologio. L'icona lampeggia durante la ricezione dei segnali. Il processo di ricezione può impiegare da 2 a 10 minuti, in modo variabile, a seconda delle condizioni meteorologiche.

L'unità principale è in grado di ricevere i dati RF dell'orologio radiosincronizzato inviati in DCF(UE)/MSF(UK) o formato WWVB(US):

- DCF(UE) e MSF(UK): Le impostazioni del fuso orario all'interno della gamma da -23 a 23 si riferiscono al fuso orario del segnale di trasmissione DCF/MSF.
- WWVB(US). Le impostazioni del fuso orario (AST/EST ecc.) si riferiscono al fuso orari PAC/CE del segnale di trasmissione WWVB.

Indicatore di ricezione del segnale dell'orologio:

Simbolo	Descrizione
	Segnale forte
	Segnale debole
	Nessun segnale
	Ricezione in corso
	Ricezione disattivata

NOTA La ricezione può essere influenzata da una serie di fattori. Per una ricezione ottimale, posizionare il dispositivo lontano da oggetti metallici e apparecchiature elettriche. Tutti di trasmissione elettrica, costruzioni in acciaio rinforzato a rivestimenti in metallo, sono altre possibili cause di interferenza del segnale. La ricezione è ideale quando l'unità viene posizionata vicino a una finestra.

Attivare-disattivare la ricezione del segnale di radiocontrollo

Pulsante RICERCA (in alcuni all'interno del sensore remoto esterno)

- Premere RICERCA per attivare la funzione di ricerca RCC. Il LED lampeggerà due volte per indicare che la funzione è attiva.
- Premere e tenere premuto RICERCA per disattivare la funzione. Il disco RCC. Il LED lampeggia tre volte per indicare che la funzione di ricerca è disattivata.

IMPOSTARE L'ORA MANUALMENTE

- Premere e tenere premuto RICERCA (il pulsante è localizzato all'interno del sensore remoto) per disattivare la ricezione del segnale.
- Premere e tenere premuto ⚙. Le cifre/mesi mostra ZONE e il numero lampeggia
- Premere una volta o tenere premuto + o – per regolare l'impostazione. Per EU/UK, l'offset del fuso orario impostato l'orologio a +/-23 ore dall'ora del segnale ricevuto. Per gli Stati Uniti, l'impostazione del dato orario è (AP), (AM), (PT), (MT).
- Premere ⚙ per confermare.
- Premere una volta o tenere premuto + o – per regolare l'impostazione per alternare tra l'ora 12/24, ora, minuti, anno, formato calendario (mese-giorno/giorno-mese), mese, data e unità di temperatura (C/F).
- Premere ⚙ nuovamente per confermare.

VISUALIZZARE L'ORA E LA DATA

- Premere ⚙ per passare tra visualizzazione dell'ora e della data.

FUNZIONE SVEGLIA

E' possibile impostare due orari di sveglia differenti.

Impostare/regolare l'ora della sveglia

- Premere e tenere premuto ⚙.
- Usare + o – per regolare l'ora e premere ⚙ per confermare.
- Usare + o – per regolare i minuti e premere ⚙ per confermare.
- Viene visualizzato l'ora della sveglia. Il suono della sveglia terminerà dopo 2 minuti.

Funzione SNOOZE

- Per utilizzare la funzione SNOOZE, premere qualsiasi SNOOZE sulla parte superiore della sveglia quando questa suona. L'allarme terminerà e ricomincierà dopo 9 minuti. È possibile ripetere questa funzionalità per tre volte.

Visualizzare l'ora della sveglia

Per impostazione predefinita l'orologio mostrerà l'ora esatta e la data.

- Per visualizzare Sveglia 1 per 5 secondi, premere + o ⚙.
- Per visualizzare Sveglia 2 per 5 secondi, premere – o ⚙.

Attivare/disattivare le sveglie

- Premere ⚙ per attivare/disattivare la sveglia in sequenza:
- Sveglia 1 > Sveglia 2 > Entrambe ON > Entrambe OFF.

RETROILLUMINAZIONE

- Per attivare la funzione di retroilluminazione a di proiezione per 5 secondi, premere il pulsante Snooze.

NOTA Questa funzione è attiva solo quando attivato di retroilluminazione è impostato a LO.

- Per regolare il livello di retroilluminazione, premere LIGHT per passare tra HI e LO.

PROIEZIONE



La funzione di proiezione mostra l'ora e la temperatura esterna sul soffitto o sulla parete, per una facile visualizzazione dei dati anche in condizioni di scarsa luminosità.

- Per regolare l'intensità di proiezione della luminosità per 5 secondi, premere il pulsante Riposo(luce).

NOTA Questa funzione è attiva solo quando la funzione di proiezione è disattivata.

- Per attivare la proiezione su ON e OFF, premere e tenere premuto Snooze per passare tra le opzioni (Impostazione predefinita è ON).
- Per ruotare il contenuto di proiezione di 180°, premere ruota a 180°.

FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

La temperatura viene misurata in °C o °F.

- Premere °C/°F per passare tra Centigradi (°C) e Fahrenheit (°F).

La temperatura interna attuale viene sempre visualizzata nell'angolo in basso a destra del display LCD display. Per ricevere informazioni sulla temperatura esterna, è possibile collegare fino a 5 sensori remoti all'unità principale.

- Premere + o – per passare tra i canali (da 1 a 5) e visualizzare la temperatura esterna del rilevatore selezionato.
- Premere e tenere premuto + per 2 secondi per avviare la ricerca dei sensori esterni.
- Premere e tenere premuto + e – per 2 secondi per attivare la funzione auto-scan per i 5 canali. Saranno automaticamente visualizzate in sequenza le informazioni sui canali 1,2,3,4,5.

IMPOSTAZIONE MANUALE DELL'OROLOGIO

Ogni volta che l'orologio non si comporta come previsto, premere RESET con la punta di un oggetto appuntito, come una penna o uno stuzzicadenti.

NOTA Questo ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

SENSORE REMOTO

L'unità principale può visualizzare i dati sulla temperatura fino ad un massimo di 5 sensori, a condizione siano collocati a 5ft (50 m) dell'unità principale. L'indicatore di LED sulla parte anteriore del sensore lampeggerà per indicare che l'unità sta trasmettendo un segnale.



1 **CH** Tastiera-5. Se si utilizza più di un sensore, assicurarsi che ognuno abbia un numero di canale diverso.
2 **EU/UK/US:** Selezionare la propria regione nel RCC.
3 **RICERCA** Premere il tasto per cercare la funzione RCC.
4 **RESET** Premere il tasto se il sensore non funziona correttamente o se le cifre sono state sostituite.

NOTA Prima di posizionare il sensore remoto esterno, controllare che lo sportello del vano batteria sia chiuso correttamente.

SPECIFICHE

UNITÀ PRINCIPALE

L x L x A	28 x 200 x 80 mm
Peso	358 g senza batterie
Intervallo operativo	da -5,0 °C a + 50,0 °C (da 23,0 °F a 122,0 °F)
Risoluzione della temperatura	0,1 °C (0,2 °F)
Unità di temperatura	°C/°F

SENSORE TERMICO REMOTO (RTHN129)

L x L x A	125 x 50 x 19,5 mm
Peso	85 g senza batterie
Intervallo operativo	da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a 140 °F)
Risoluzione della temperatura	0,1 °C (0,2 °F)
Numero di canali selezionabili	5
Distanza di trasmissione RF	50 m

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Si prega di seguire le seguenti precauzioni di sicurezza quando si imposta e si utilizza questo prodotto.

- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possano essere causati da una impropria o inadeguata installazione del dispositivo.
- Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, accertarsi che la presa di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sul dispositivo.
- Il pannello LCD è di vetro, pone molta attenzione durante l'utilizzo per evitare urtare o colpi che potrebbero rompere il display.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, quali radiatori, stufe,termosifoni, ecc e altri strumenti che generano calore.
- Non utilizzare l'unità in presenza di acqua o aree di umidità elevata.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito per evitare pericoli contattare il servizio clienti.
- Non tentare di aprire, riparare e/o modificare l'unità. Qualsiasi manomissione comporta la perdita della garanzia sul prodotto. In caso di guasto o malfunzionamento, contattare il rivenditore o centro di assistenza tecnica.
- Conservare il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

MANUTENZIONE

Gli consigli di maneggiare con cura il prodotto. Oregon Scientific non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti, modifiche o deviazioni di utilizzo del dispositivo rispetto a quanto specificato in questo manuale e qualunque alterazione non approvata o riparazioni del prodotto.

Osservare le seguenti linee guida:

- Attenzione! Prima della pulizia staccare le spine dalle prese di corrente.
- Usare un panno umido per pulire l'unità. Non usare liquidi detergente agenti, benzene, solventi, abrasivi e prodotti contenenti alcool.
- Verificare se sulla lente di proiezione non vi sia deposito polvere.In questo potrebbe comportare una proiezione sfuocata del dati. Rimuovere la polvere dalla lente con un pennello/soffiatore per lelacamera(disponibile presso un rivenditore autorizzato). Dopo di che, spruzzare leggermente l'obiettivo con il pennello o poi soffiare via la polvere dall'obiettivo. Se la lente non diventa pulita utilizzando il pennello/soffiatore, utilizzare un tampone di cotone, inumevute in una soluzione detergente speciale e strofinare la sporco e partire dalla metà e procedendo verso l'esterno.
- Non graffiare il display LCD con oggetti duri.
- Non immergere mai il prodotto in acqua. Ciò può causare scosse elettriche e danneggiare il prodotto.
- Non sottoporre l'unità a forze eccessive, urti, condizioni di temperatura o umidità.
- Non manomettere i componenti elettrici.
- Fori e altre aperture sono progettati per mantenere l'unità fresca e non devono essere bloccati o coperti. questo può portare al surriscaldamento e può danneggiare l'unità.

SUGGERIMENTI RIGUARDANTI LE BATTERIE

- Non esporre batterie a calore eccessivo come la luce diretta del sole, fuoco, ecc.
- Le batterie usurate devono essere smaltite tempestivamente e non come normali rifiuti casalinghi.
- La batteria sono molto pericolose se ingerite. Si prega di tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini. Se una batteria viene ingerita, consultare immediatamente un medico.
- Le batterie non devono essere ricaricate o riattivate con un altro mezzo, smontate, gettate nel fuoco.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso.
- Non utilizzare batterie ricaricabili con questo prodotto.
- Rimuovere batterie se si ripone ripondotto per un lungo periodo di tempo.
- Le batterie ossidate devono essere rimosse immediatamente dal dispositivo.

NOTA Le specifiche tecniche di questo prodotto e il contenuto di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le Le immagini non sono in scala.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per ulteriori informazioni sui prodotti Oregon Scientific, visitate il nostro sito web: www.oregonscientific.com

Per richiedere informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti all'indirizzo info@oregonscientific.com

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale per l'utente e di modificarli, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura in cui riscontrassero incongruenze tra di versione la inglese e quelle in altre lingue, farà fede la versione in inglese.

UE – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Oregon Scientific dichiara che questo l'Orologio Terma Proiezione (Modello: RAR223P) rispetta le direttive EMC 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di Conformità firmata è disponibile a richiesta tramite il nostro Servizio Clienti Oregon Scientific.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

If controller #5 fails in Configuration 4, network traffic would be "switched" or routed over to the *standby* controller (#6), creating a slight decrease in performance because the bus is no longer balanced. To eliminate the performance degradation, manually switch controller #3 to *standby* mode and controller #4 to *active* mode, thus achieving a balanced load again. For details on how to manually switch controllers using this utility, refer to the following white papers online at: http://www.compaq.com/support/techpubs/index.html.

- *Compaq Advanced Network Error Correction Support using PCI Hot Plug with Microsoft Windows NT*
- *Advanced Network Fault Detection and Correction Feature for NetWare*

Another benefit in using this configuration is that if a controller fails, the system administrator can schedule downtime during non-business hours to replace the failed NIC. Once the administrator, however, replaces the failed controller, the original controller should be switched back to being the *active* controller.

The only limitation in this configuration is that one of the *active* network controllers is located in a non-hot plug slot and therefore cannot be replaced while the system is running.

TABLE 6 : HIGH AVAILABILITY FOR MULTIPLE NETWORK PAIRS

#	Device Type	PCI Hot Plug Slot	Non-PCI Hot Plug Slot
1	SMART 2/P Drive Array (Active)	XXXXXX	
2	SMART 2/P Drive Array (Standby)		XXXXXX
3	NetFlex-3/P Controller (Active)	XXXXXX	
4	NetFlex-3/P Controller (Standby)		XXXXXX
5	NetFlex-3/P Controller (Active)		XXXXXX
6	NetFlex-3/P Controller (Standby)	XXXXXX	

PCI Hot Plug Balancing Review

Overall, the key to balancing the PCI bus is keeping the amount of data traffic on each bus balanced. Use the following list of guidelines as a review for PCI Hot Plug bus balancing.

- When adding new controllers, keep the system balanced (see Table 2 for detailed information).
- Evaluate the importance of high availability and weigh that against any potential non-optimal performance configurations.
- If a controller fails, rebalancing of the system might be necessary to keep performance optimal.

PCI BUS BALANCING TOOLS

Compaq offers a variety of helpful tools to assist in keeping the PCI busload balanced on Compaq servers. Some tools specifically help users optimize their system containing PCI technology. A brief description of each tool is provided.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Section 4

Viewing Images

Step 1 At the Setup Wizard, select the desired camera from the list and click on the **Web Config** button.

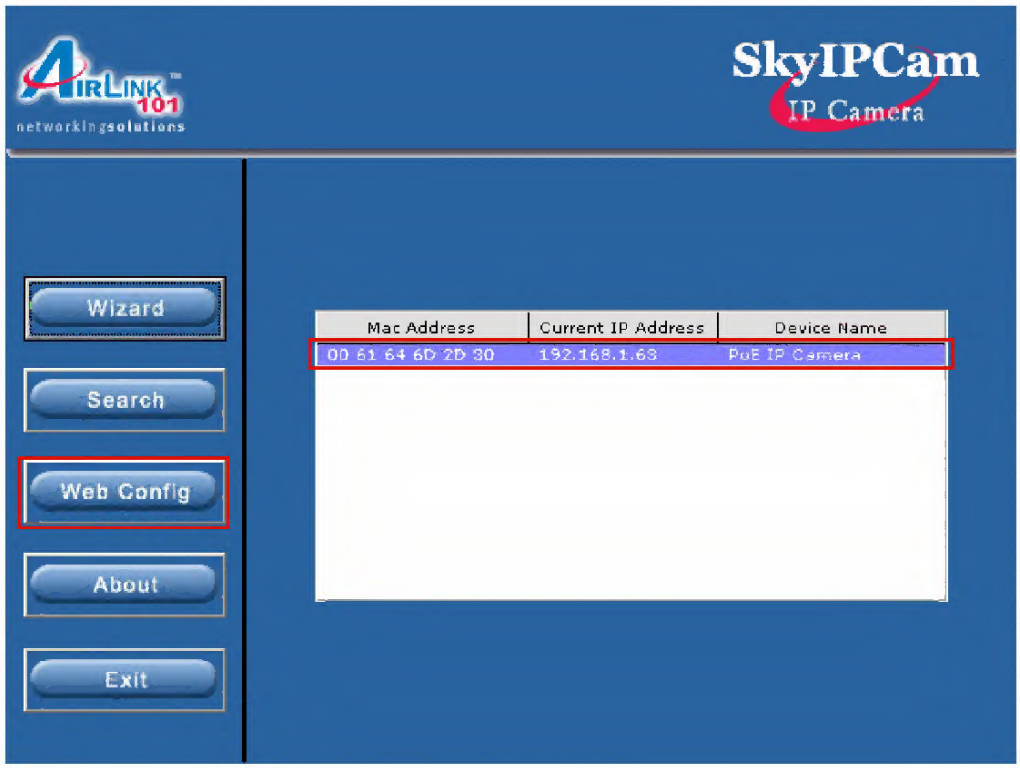

Step 2 Enter the username and password for the network camera. The default username and password are both "**admin**".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1- Top Lid with Air outlets

2- Grooves

3- On/Off Led

4- Feet

5- Fuse

6- Bottom lid

7- Power Cord

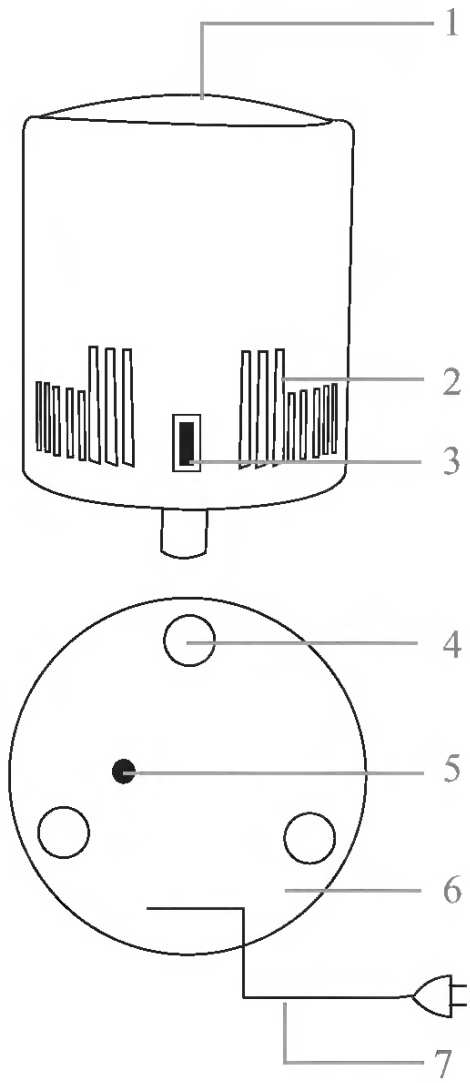

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3

English	Manage cables
Български	Боравене с кабелите
Čeština	Správa kabelů
Dansk	Håndter kabler
Deutsch	Kabel managen
Ελληνικά	Διαχείριση καλωδίων
Eesti	Hallake kaableid
Español	Manejo de los cables
Français	Gestion des câbles
Gaeilge	Bainistigh cáblaí
Hrvatski	Rukovanje kabelima
Italiano	Gestione dei cavi
Қазақша	Кабельдерін реттеу
Latviešu	Pieslēdziet kabeļus
Lietuvių	Kabelių jungimas
Magyar	Kábelek elvezetése
Nederlands	Kabels beheren
Norsk	Ordne kablene
Polski	Układanie przewodów
Português	Gerir os cabos
Română	Verificaţi cablurile
Русский	Установка кабелей
Slovenščina	Napeljite kable
Slovenský	Prikljućitev
Srpski	Upravljanje kablovima
Suomi	Kaapelien hallinta
Svenska	Hantera kablar
ภาษาไทย	จัดเก็บสายสัญญาณ
Türkçe	Kablolan yönetme
Українська	Поводження з кабелями
العربية	التعامل مع الكابلات

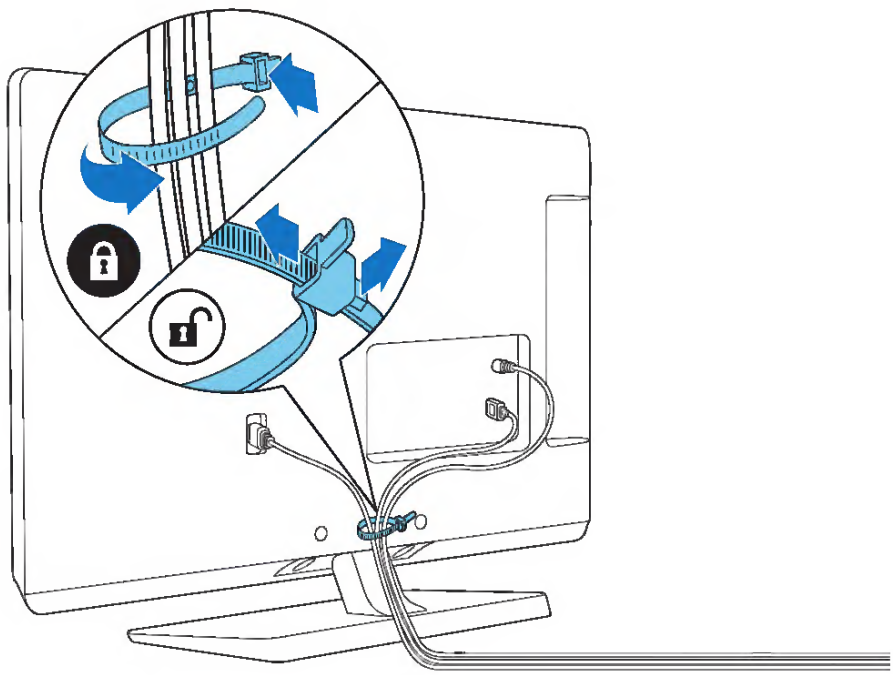

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine